



GSM СИГНАЛИЗАТОР EXPRESS GSM™ версия 2

Руководство пользователя
САПО.425152.032РП



Декларация о соответствии
ТС № RU Д-РУ.МЕ83.В.00105




Сертификат соответствия
РОСС RU.МЛ05.Н01263

Смотрите видеоинструкцию на www.express-gsm.ru

ПОДГОТОВКА

Сигнализатор, предназначен для обнаружения движения человека внутри охраняемой зоны (например, комнаты). При определении нарушения он посылает SMS с текстом «Тревога» и звонит на Ваш сотовый телефон. Так же к сигнализатору можно подключить беспроводную сирену для звукового и светового оповещения (приобретается отдельно).

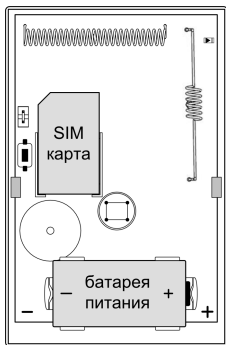

Купите новую SIM карту (по возможности стандарта M2M) и впишите сюда ее номер:

Перед началом работы отключите запрос PIN кода SIM-карты при помощи телефона GSM (см. руководство пользователя на телефон), отключите все платные и дополнительные бесплатные услуги (особенно «быстрый запуск»!). Убедитесь, что SIM карта чистая (т.е. отсутствуют записи в телефонной книге и SMS) и имеет положительный баланс.

Выкрутите винт в нижней части корпуса, снимите крышку сигнализатора. Установите SIM карту в держатель на плате сигнализатора: контактами к держателю, срезом – как показано на рисунке.

Если Вы купили сирену, откройте ее. Выкрутите винт в нижней части корпуса. Поочередно вставляя плоскую отвертку в щели справа и слева от винта, отожмите защёлки и снимите крышку сирены. Сирена поставляется с установленной батареей питания, изолированной от контактов защитной пластиной.

НАСТРОЙКА

При первой настройке важно позвонить на сигнализатор для записи в память прибора основного номера оповещения, а так же необходимо добавить брелок (или брелоки, если Вы приобрели дополнительные. Всего можно добавить не более 6 брелоков), сирену и, при необходимости, дополнительные номера оповещения (не более 5 доп.номеров)


Все остальные настройки при первом включении имеют значения по умолчанию и в дальнейшем, при необходимости, Вы можете отредактировать их.

- Установите батарею питания в сигнализатор, соблюдая полярность (см. рисунок), прозвучит один звуковой сигнал – питание включено. Дождитесь регистрации SIM карты в сети – 3 звуковых сигнала. Сигнализатор перешёл в **режим программирования** и готов к настройке.

- Добавьте основной номер оповещения – позвоните на сигнализатор со своего телефона. Приняв звонок, сигнализатор издаст звуковой сигнал, и сам сбросит вызов.

Внимание! В режиме программирования, в течение **40 секунд**, сигнализатор ожидает входящие звонки и запросы от брелоков и сирены (каждое действие продлевает ожидание еще на 40 секунд), после чего автоматически выйдет из режима. Если Вы не успели выполнить все действия, извлеките батарею питания из сигнализатора и подождите 2 минуты, снова включите питание, дождитесь 3-х звуковых сигналов и продолжите настройку.

- Добавьте дополнительные номера оповещения (при необходимости) – звоните поочередно с них на сигнализатор. Сигнализатор сам будет сбрасывать звонки, и издавать звуковой сигнал на каждый добавленный номер.

- Добавьте брелок в сигнализатор, кратковременно (1-2 сек) нажав на нём кнопку  («А»). В процессе записи индикатор на брелоке будет мигать поочередно красным и зеленым. По окончании в сигнализаторе прозвучит один звуковой сигнал и индикатор на брелоке погаснет.


- Добавьте остальные брелоки (при наличии).

- Добавьте сирену в сигнализатор. Извлеките защитную пластину размыкающую контакт батареи питания сирены – светодиоды сирены вспыхнут один раз. По окончании записи сигнализатор издаст 1 звуковой сигнал, светодиоды на сирене вспыхнут 3 раза, и прозвучит 1 короткий звуковой сигнал сирены – сирена подключена к сигнализатору.

- Примерно через минуту на Ваш телефон поступит SMS с настройками. Убедитесь, что за цифрой 1) стоит Ваш номер телефона, за цифрами: 8)brelok1, 22)sirena (если добавляли сирену). Сигнализатор находится в режиме «Снят с охраны» и готов к работе.

- Закройте крышки сигнализатора и сирены, зафиксируйте винтами.

ПРОВЕРКА

- Нажмите на брелоке кнопку  («А»), индикатор брелока мигнет желтым, а затем красным светом, сигнализатор издаст один звуковой сигнал. 40 секунд сигнализатор будет издавать звуковые сигналы.

- За это время необходимо выйти из охраняемой зоны (выйти из комнаты и закрыть дверь).
- Дождитесь SMS сообщения с текстом «Поставлен на охрану брелоком 1».
- Подождите 2-3 минуты. Войдите в охраняемую зону.
- Сигнализатор начнет издавать звуковые, а сирена (при её наличии) световые и звуковые сигналы.
- Дождитесь SMS сообщения с текстом «Тревога» и звонка от сигнализатора (примите вызов).
- Позвоните на номер сигнализатора.
- Дождитесь SMS сообщения с текстом «Снят с охраны вызовом с +7XXXXXXXXXX».

УСТАНОВКА


Установите сигнализатор в месте, где он будет защищен от доступа посторонних лиц. Охраняемая зона должна хорошо им просматриваться. Рекомендуемая высота установки примерно 2 м. Дальность обнаружения человека в охраняемой зоне до 10 метров.

Не следует устанавливать сигнализатор рядом с источниками тепла (камины, печи, кондиционеры, радиаторы отопления и т.п.), в местах с сильными потоками воздуха или возможностью попадания прямых солнечных лучей.


Для крепления к стене используйте двухсторонний скотч или кронштейн (поставляются в комплекте). Стена, на которой устанавливается сигнализатор, не должна вибрировать. Присутствие в зоне обнаружения предметов (стеллажей, мебели, растений) создает за ними «мертвые зоны», проход человека через которые может не обнаруживаться. Присутствие в зоне обнаружения животных и птиц, может привести к ложному срабатыванию.

Сирену можно положить в любом удобном месте, например на книжной полке. Или повесить ее на саморезы. Максимальная дальность работы с сиреной на открытой местности 100 м.

ПОСТАНОВКА И СНЯТИЕ С ОХРАНЫ

• **Постановка на охрану.** Нажмите (на 1-2 сек) на брелоке кнопку  («А»), индикатор на брелоке мигнет желтым и красным светом, сигнализатор издаст один звуковой сигнал. Сирена мигнет один раз и издаст звуковой сигнал*. За 40 секунд необходимо выйти из охраняемой зоны.


• Дождитесь SMS сообщения с текстом «Поставлен на охрану брелоком N» (N=1...6).

• **Снятие с охраны.** Не входя в помещение нажмите (на 1-2 сек) на брелоке кнопку  («В»). Светодиод на брелоке мигнет желтым и зеленым светом, сигнализатор издаст два звуковых сигнала. Сирена мигнет 2 раза и издаст 2 звуковых сигнала*.

• Дождитесь SMS сообщения с текстом «Снят с охраны брелоком N» (N=1...6). Входите.

* - для включения звукового подтверждения сиреной постановки/снятия сигнализатора, необходимо разомкнуть перемычку J2, установленную на плате сирены.

Максимальная дальность работы сигнализатора с брелоками до 50 м.

Сигнализатор раз в неделю (по умолчанию) присылает Вам SMS со своим балансом, своевременно пополняйте его. Баланс можно так же запросить, нажав кнопку  («F») на брелоке.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование | Кол-во |
|--|--------|
| GSM сигнализатор EXPRESS GSM версия 2 | 1 |
| Батарея питания * CR123A Lithium 3В | 1 |
| Брелок БН-ЗС-33 (в комплекте с установленной батареей питания* CR2032) | 1** |
| Винт-саморез 3хб | 1 |
| Кронштейн (основание) | 1 |
| Держатель (ответная часть кронштейна) | 1 |
| Скотч двухсторонний 30х25 мм | 1 |
| Руководство пользователя САПО.425152.032РП | 1 |

* - комплектуется тестовой батареей питания;

** - при необходимости можно приобрести дополнительные брелоки;

ПАСПОРТ

Мы с Вами выполнили основную настройку. В сети Интернет, на сайте: www.express-gsm.ru содержится полная информация по работе и настройкам сигнализатора (руководство по эксплуатации САПО.425152.032РЭ), если Вы хотите изучить его более подробно, то ознакомьтесь с содержимым этого руководства.

Обращаем Ваше внимание, что имеется возможность настройки сигнализатора через специальные программы, которые выложены на этом сайте. Эти программы создают комфортные условия для настройки сигнализатора, как на компьютере, так и через смартфоны и планшеты с операционными системами (ОС) Android и iOS.

Также имеется возможность контролировать и настраивать GSM-сигнализаторы при помощи приложения «GSM панель» для централизованного наблюдения на базе мобильных устройств с ОС Android, которое можно скачать на play.google.com.

Предприятие располагает большой сетью фирменных магазинов и филиалов по всей стране, где Вы всегда можете получить консультацию и приобрести любые компоненты различных устройств и систем безопасности.

Вы можете задать нам вопросы по тел: 8-800-200-0021 (многоканальный) или в Интернете, на www.arsenal-npo.ru.

Срок гарантийных обязательств 1 год. В течение этого срока изготовитель обязуется производить бесплатно, по своему усмотрению ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя изделия. На изделия, имеющие механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются. Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки изделия. Отсутствие отметки о продаже снимает гарантийные обязательства.

Изделие GSM сигнализатор **EXPRESS GSM™**, версия 2 соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска:

Штамп ОТК

Дата продажи:

Название торгующей организации:

МП
